


10-21-AR series 레귤레이터

형식표시방법

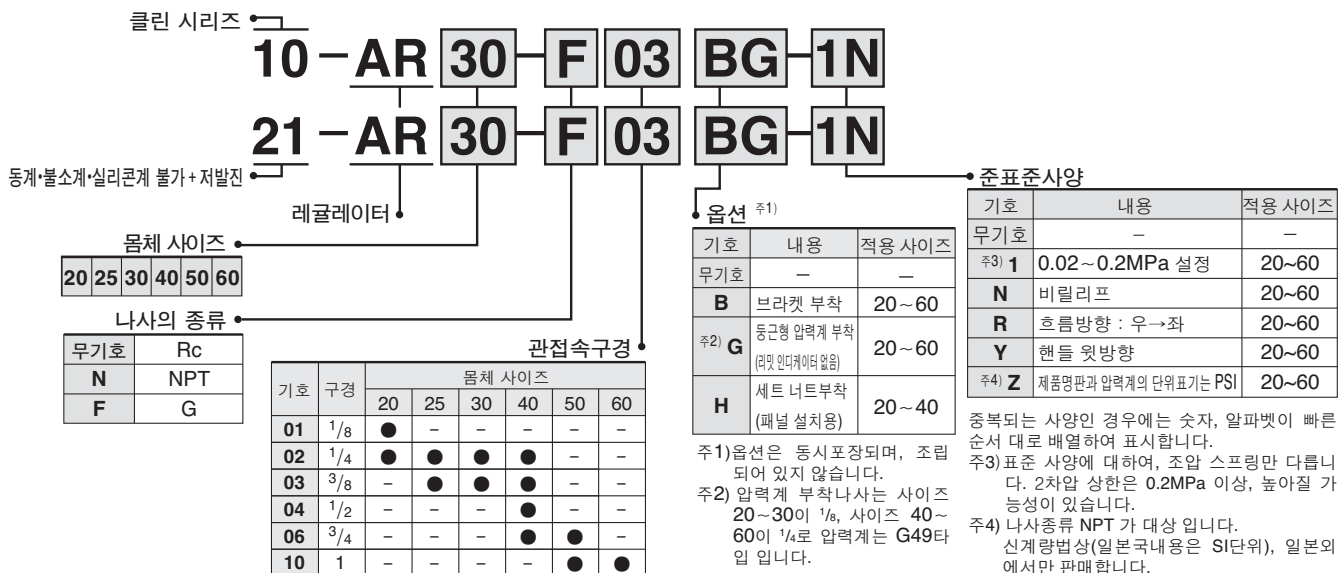

옵션/준표준 사양 조합표

◎조합 가능 ◻ 조합 불가능 ○ 기종에 따라 다릅니다. △나사 종류 NPT인 경우만 가능

옵션·준표준사양		조합	기호	옵션			준표준 사양				레귤레이터 적용기종	
				B	G	H	1	N	R	Y	Z	10-21-AR20 ~ 40
옵션	브라켓부착	B		○		○	○	○	○	△	○	○
	동근형 압력계	G	○		○	○	○	○	○	△	○	○
	세트너트부착	H		○		○	○	○	○	△	○	
준표준 사양	0.02 ~ 0.2MPa 설정	-1	○	○	○		○	○	○	△	○	○
	비릴리프 타입	-N	○	○	○	○		○	○	△	○	○
	흐름방향 : 우→좌	-R	○	○	○	○	○		○	△	○	○
	핸들 뒷방향	-Y	○	○	○	○	○	○		△	○	○
	명판과 압력계의 단위표기 : PSI	-Z	△	△	△	△	△	△	△		△	△

표준 사양

형식	10-21-AR20	10-21-AR25	10-21-AR30	10-21-AR40	10-21-AR40-06	10-21-AR50	10-21-AR60
접속구경	1/8・1/4	1/4・3/8	1/4・3/8	1/4・3/8・1/2	3/4	3/4・1	1
사용유체	공기						
보존내압력	1.5MPa						
최고사용압력	1.0MPa						
설정압력범위	0.05~0.85MPa						
압력계 접속구경	1/8	1/8	1/8	1/4	1/4	1/4	1/4
릴리프 압력	설정압력 + 0.05MPa [단, 릴리프 유량 0.1 ℓ /min(ANR) 일 때]						
주위온도 및 사용유체온도	-5~60°C (동결 없을 것)						
구조	릴리프 타입						
사용그리스	10- : 불소계 그리스 21- : 리튬활석 기본계 그리스						
발진량 등급 (상세→서문13~)	10- : 등급1 21- : 등급1						

옵션품번

옵션	적용기종	10-21-AR20	10-21-AR25	10-21-AR30	10-21-AR40	10-21-AR40-06	10-21-AR50	10-21-AR60
주5) 브라켓 Ass'y		AR20P-270AS	AR25P-270AS	AR30P-270AS	AR40P-270AS	AR40P-270AS	AR50P-270AS	AR60P-270AS
주7) 압력계	1.0MPa	G49-10-□01	G49-10-□01	G49-10-□01	G49-10-□02	G49-10-□02	G49-10-□02	G49-10-□02
	0.2MPa	G49-2-□01	G49-2-□01	G49-2-□01	G49-2-□02	G49-2-□02	G49-2-□02	G49-2-□02




주5) 브라켓과 세트 너트의 Ass'y입니다.

주6) 브라켓과 설치나사(2개)의 Ass'y입니다.

주7) 압력계 품번 □는, 접속나사의 종류를 표시합니다. R은 무기호. NPT는 N입니다.



외형치수도

10-21-AR20 ~ 40-06

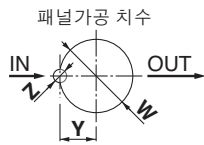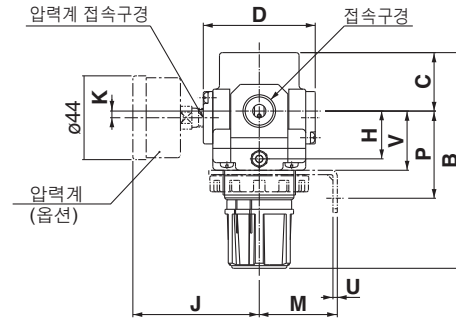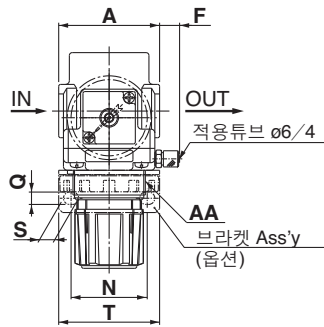

판두께
10-/21-AR20·30: Max. 3.5
10-/21-AR40: Max. 5

10-21-AR50·60

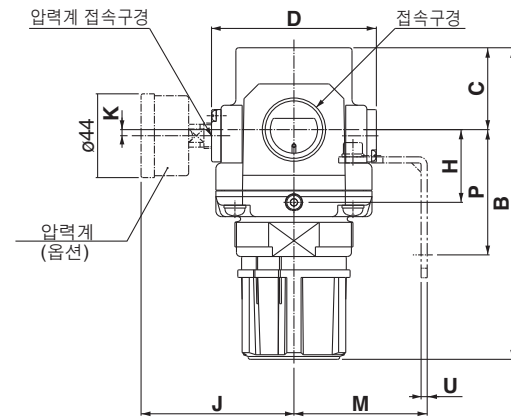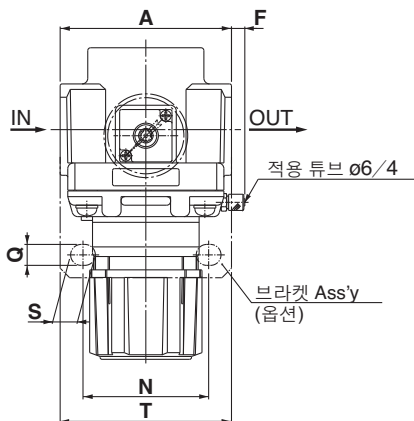

형식	접속구경	압력계 접속구경	표준 사양								옵션 사양											
											압력계부착		브라켓 설치치수						패널 설치			
			A	B	C	D	F	H	J	K	M	N	P	Q	S	T	U	V	W	Y	Z	AA
10-/21-AR20	1/8 · 1/4	1/8	40	94	26.5	57	11	20	66	2	30	34	44	5.4	15.4	55	2.3	25	28.5	14	6	M28×1
10-/21-AR25	1/4 · 3/8	1/8	53	101	28	55	10	20.5	65	0	30	34	44	5.4	15.4	55	2.3	26	32.5	16	6	M32×1.5
10-/21-AR30	1/4 · 3/8	1/8	53	116	31	59	10.5	25	67	3.5	41	40	46	6.5	8	53	2.3	31	38.5	19	7	M38×1.5
10-/21-AR40	1/4 · 3/8 · 1/2	1/4	70	128	36	68	10.5	29	71	3.5	50	54	54	8.5	10.5	70	2.3	35.5	42.5	21	7	M42×1.5
10-/21-AR40-06	3/4	1/4	75	129	36	68	8	30.5	71	3	50	54	56	8.5	10.5	70	2.3	37	42.5	21	7	M42×1.5
10-/21-AR50	3/4 · 1	1/4	90	169	43	87	7	38	81	3.3	70	66	65.8	11	13	90	3.2	—	—	—	—	—
10-/21-AR60	1	1/4	95	176	46	87	4.5	42.5	81	3.3	70	66	65.8	11	13	90	3.2	—	—	—	—	—

주) 10-/21-AR20만 압력계 위치가 센터보다 왼쪽입니다.